

5. Schritt: Mundstück aufsetzen

Nachdem der Tank fest aufgedreht ist, können Sie das Mundstück auf die Öffnung des Cartomizers stecken.

Ihr ECT ist jetzt einsatzbereit und kann je nach Zugintensität für bis zu 1300 Züge benutzt werden! Die Zugstärkeregelung Ihres IMENSA Akkus können Sie natürlich weiterhin benutzen!

WICHTIG: Füllen Sie Liquid nach, noch bevor der Tank komplett leer ist. Nachfüllen des ECTs:

Zum Nachfüllen brauchen Sie den ECT nicht von Ihrem Akku abschrauben.

1. Schritt: Mundstück abziehen
2. Schritt: Tank vom Cartomizer schieben bis sich die Öffnung des Cartomizers kurz vor der oberen Dichtung befindet (siehe „Auffüllen des Tanks“)
3. Schritt: Tank auffüllen (siehe „Auffüllen des Tanks“)
4. Schritt: Tank schließen (siehe „Tank schließen und aufdrehen“)

5. Zusätzlich zwei bis drei Tropfen Liquid in die Wattierung im Inneren des Cartomizers füllen
6. Mundstück aufsetzen

Hinweise für den ECT:

- Legen Sie zwischen den Zügen regelmäßig Pausen ein, damit der Cartomizer nicht heiß läuft. Sollte der ECT heiß werden, benutzen Sie ihn erst wieder, wenn er abgekühlt ist.
- Lagern Sie das Liquid sowie befüllte ECTs kühl und trocken!
- Bei der Lagerung keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen!
- Die angemessene Lagerung der Liquids und der befüllten ECTs ist entscheidend, um den vollen und unverfälschten Geschmack der Liquids möglichst lange zu bewahren!
- Liquids und ECTs müssen an einem für Kinder und Haustiere unzugänglichen Ort aufbewahrt werden!
- Sollten Ihre Lippen mit Liquid in Kontakt kommen, waschen Sie dieses unverzüglich ab!

- Verwenden Sie den ECT nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Die elektrische Zigarette sowie Zubehörteile sind High-Tech-Produkte. Schläge und Stöße sind zu vermeiden!

Allgemeine Hinweise:

- Nikotin ist ein Nervengift. Sollte es zum Verschlucken von Liquid kommen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Nikotinhaltige elektrische Zigaretten sind für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Sie sind ebenfalls nicht geeignet für Schwangere, stillende Mütter, Nichtraucher und Personen mit Herz-/Kreislaufkrankungen.
- Nikotin kann Schäden an Herz- und Herzkranzgefäßen sowie Bluthochdruck hervorrufen. Außerdem kann das Herzinfarktrisiko ansteigen.

Garantie und Gewährleistung:

- Der ECT ist ein Verschleißteil / Einwegprodukt und unterliegt aus diesem Grund nicht der 2-jährigen Gewährleistung.
- Wir garantieren eine einwandfreie Funktionsfähigkeit bei Erhalt der Ware.

Sofern der ECT innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt nicht beanstandet wird, sind weiterreichende Garantieverträge ausgeschlossen.

Beanstandungen sind nur dann zulässig, wenn der ECT gemäß der Bedienungsanleitung verwendet wurde.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support:
support@elvapo.de

Bedienungsanleitung

ELVAP O

Cartomizer Tank



Vielen Dank, dass Sie sich für Elvapo entschieden haben.

Mit dem Elvapo Cartomizer Tank (ECT) erhalten Sie ein praktisches und zuverlässiges Zubehörteil für Ihre Elvapo IMENSA. Im Gegensatz zum klassischen Elvapo IMENSA Verdampfer- und Tanksystem besteht der ECT aus einem Cartomizer mit zusätzlichem Tank. Der ECT zeichnet sich vor allem durch ein großes Fassungsvermögen von 3,5 ml und einer wartungsarmen und praktischen Verwendung im Alltag aus.

Wichtige Verwendungshinweise

Den ECT nie ohne Liquid in Betrieb nehmen! Das Benutzen des ECTs ohne Liquid führt zur Überhitzung, wodurch der Cartomizer unbrauchbar wird.

Der metallene Cartomizer eines ECTs ist ein Verschleißteil und muss aufgrund von Abnutzung und aus hygienischen Gründen regelmäßig ersetzt werden. Je nach Nutzungsintensität sollte der Cartomizer spätestens nach ein bis zwei Monaten ausgetauscht werden. Mundstück, Tank und Dichtungen sollten regelmäßig gereinigt werden.

Cartomizer, Tanks (inkl. Dichtungen) und Mundstücke sind im Elvapo Online Shop auch einzeln erhältlich.

1. Schritt: Zerlegen des ECTs

Nehmen Sie das Mundstück vom ECT ab. Ziehen Sie den metallenen Cartomizer (siehe Bild 1) in der Mitte des Tanks nach unten heraus.

Dazu drücken Sie den Cartomizer an der Stelle, wo das Mundstück befestigt war in den Tank hinein und ziehen den Cartomizer dann am Gewinde komplett heraus.

Sollte sich während des Zerlegens oder Auffüllens eine Dichtung des Tanks lösen, drücken Sie die Dichtung wieder fest auf den Tank. Die abgebildeten drei Teilstücke sollten nun vor Ihnen liegen (siehe Bild 1).



Bild 1

2. Schritt: Auffüllen und Testen des Cartomizers

Tröpfeln Sie das gewünschte Liquid mittig in die Wattie-

rung im Inneren des metallenen Cartomizers (siehe Bild 2).



Bild 2

Den Cartomizer so lange auffüllen bis ein Tropfen aus der unteren Öffnung am Gewinde austritt. Jetzt das Liquid am Gewinde gründlich abwischen.

Nun drehen Sie den Cartomizer auf Ihren Akku und stecken das Mundstück auf. Aktivieren Sie den Akku und dampfen wenige Züge, um zu testen, ob der Cartomizer einwandfrei funktioniert. Nach erfolgreichem Test entfernen Sie das Mundstück wieder, drehen den Cartomizer vom Akku ab und gehen zum nächsten Schritt über.

3. Schritt: Auffüllen des Tanks

Den Cartomizer mit dem Gewinde nach unten halten, den Tank von oben aufstecken und die Öffnung des Carto-

mizers bis kurz vor die obere Dichtung schieben (siehe Bild 3).



Bild 3

Jetzt das Liquid an der Innenseite der oberen Dichtung in den Tank füllen (siehe Bild 4).



Bild 4

Dabei darauf achten, dass kein Liquid mehr in den Cartomizer läuft.

4. Schritt: Tank schließen und aufdrehen

Den ECT mit gefülltem Tank senkrecht, mit dem Gewinde nach unten, halten und den Cartomizer komplett durch die obere Dichtung schieben. Dabei darauf achten, dass der Cartomizer auf der Unterseite richtig einrastet (siehe Bild 5).

Profil zum korrekten arretieren des Cartomizer

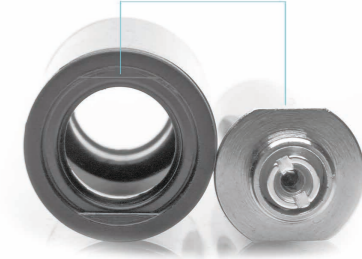


Bild 5

Tipp: Sollte der Cartomizer noch nicht richtig eingerastet sein, den ECT am äußeren Rand des Tanks festhalten und auf Ihren Akku drehen. Sobald der äußere Tank durchdreht, den Tank auf den Cartomizer drücken und langsam drehen bis der Cartomizer einrastet.